

Instruktionsbok

Rostfritt lyftbord



OBS!

- Använd inte lyftbordet innan du har läst och förstått denna bruksanvisning.
- Spara för framtida bruk.

FÖRORD

Innan du använder lyftbordet ska du läsa denna ORIGINALINSTRUKTIONSHANDBOK noggrant och förstå lyftbordets användning fullständigt. Felaktig användning kan skapa fara. Förvara denna handbok för framtida bruk.

OBSERVERA:

- Miljöfarligt avfall, t.ex. olja, kan ha en negativ inverkan på miljön eller hälsan om det hanteras på fel sätt
- Avfallsförpackningarna ska sorteras och läggas i fasta soptunnor och samlas in av lokala särskilda miljöskyddsbyråer för att undvika föroreningar. Det är förbjudet att slumpmässigt kasta bort avfallet
- För att undvika läckage under användningen av produkterna bör användaren förbereda material (träbitar eller torr dammduk) för att absorbera den läckande oljan i tid. För att undvika andra föroreningar i miljön bör använda absorberbara materialen lämnas in till särskilda avdelningar hos lokala myndigheter.
- Våra produkter är föremål för ständig utveckling. Eftersom denna handbok endast är avsedd för användning/underhåll av lyftbordet, ber vi dig därför att
Vi är medvetna om att det inte finns någon garanti för särskilda funktioner i denna handbok



OBS: den här bruksanvisningen betyder den vänstra symbolen varning och fara, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador om man inte följer anvisningarna

Upphovsrätt

Upphovsrätten ligger kvar hos det företag som på CE-certifikatet i slutet av detta dokument.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. KORREKT TILLÄMPNING.....	3
2. BESKRIVNING AV LYFTBORDET.....	4
3. VARNINGAR OCH SÄKERHETSANVISNINGAR.....	5
4. DAGLIG INSPEKTION.....	6
5. BRUKSANVISNING.....	6
a. Så här använder du Brake.....	6
b. Lyfta upp bordet.....	7
c. Sänkning av tabellen.....	7
d. Moving.....	7
6. SPECIFIKATIONER.....	8
7. SERVICE INSTRUKTIONER.....	8
8. HYDRAULISK KRETS.....	9
9. DELLISTA I TABELL	10
10. PARTLISTA FÖR PUMP.....	12

1. KORREKT TILLÄMPNING

Lyftbordet får endast användas i enlighet med denna instruktionsbok.

Detta bord är ett mobilt lyftbord som är konstruerat för att lyfta eller sänka en tydligt definierad last lyftkategorin är 2.

Använd inte bordet för andra ändamål än det är avsett för. Felaktig användning kan leda till personskador eller skador på utrustningen. Operatören måste till att bordet används på rätt sätt och att det endast används av personal är utbildad och behörig att använda bordet.

Bordet måste användas på i huvudsak fasta, släta, och förberedda ytor. Körning med upplyft last är inte tillåten. Lasten måste placeras ungefär på den längsgående plattan. Operatören måste ta hänsyn till varningarna och säkerhetsanvisningarna


Bordet är avsett att användas för inomhusapplikationer med omgivningstemperaturer mellan +5°C och +40°C

Modifiering

Inga modifieringar eller ändringar av detta lyftbord som kan påverka t.ex. kapacitet, stabilitet eller säkerhetskrav för trucken får göras utan föregående skriftligt godkännande från den ursprungliga trucktillverkaren, dess auktoriserade representant eller efterträdare till denna. Detta omfattar ändringar som påverkar t.ex. bromsning, styrning, sikt och tillägg av avtagbara tillbehör. När tillverkaren eller dess efterträdare godkänner en modifiering eller ändring, ska de också göra och godkänna lämpliga ändringar av kapacitetsplåtar, dekaler, taggar och drifts- och underhållshandböcker.

Om du inte följer dessa anvisningar upphör garantin att gälla.

2. BESKRIVNING AV LYFTBORDET

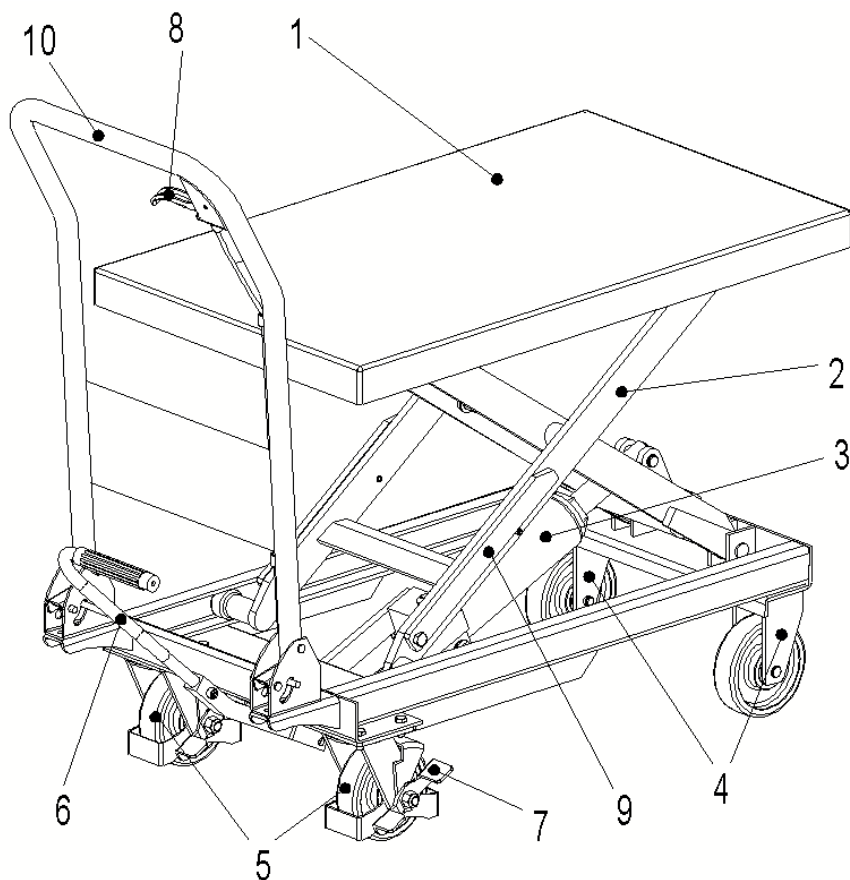

1 Lastplattform

2 Lyftmekanism

3 Hydraulcylinder

4 Hjul

5 Styrbara hjul

6 Fotpedal

7 Parkeringsbroms

8 Sänkspak

9 Säkerhetsmekanism

10 Tryck-/dragfäste

3. VARNINGAR OCH SÄKERHETSANVISNINGAR



GÖR INTE

- Sätt foten eller handen i saxens lyftmekanism.
- Låt andra personer än operatören stå framför eller bakom bordet när det rör sig eller lyfts/sänks.
- Flytta bordet när det är i uppfällt läge. Lasten kan falla ner.
- Gå in under bordet.
- Överbelasta lyftbordet.
- Sätt foten framför de rullande hjulen, risk för personskada.
- Om du använder bordet i en sluttning eller på en lutande yta kan bordet bli okontrollerbart och utgöra en fara.
- Lyft upp människor. Personer kan falla ner och skadas allvarligt.

Var uppmärksam på skillnader i golvnivå när du flyttar lyftanordningen. Lasten kan falla ned eller lyftbordet kan bli okontrollerbart.



GÖR INTE

- Sänk bordet för snabbt. Lasten kan falla ned och utgöra en fara. Styrenhet för lägre hastighet finns tillgänglig av säkerhetsskäl.
- Sido- eller ändlast. Lasten måste fördelas på minst 80% av bordsytan.
- Använd bordet med instabil, obalanserad, löst staplad last.
- Använd tabellen utan tillverkarens skriftliga medgivande

Håll koll på lastens tillstånd. Stoppa bordet om lasten blir instabil. Bromsa bordet med parkeringsbromsen (7) när lasten glider på eller av bordet. Utför underhållsarbete enligt regelbunden inspektion.

Detta bord är inte konstruerat för att vara vattentätt. Använd bordet under torra förhållanden. Stoppa driften om hydrauloljans temperatur är för hög

4. DAGLIG INSPEKTION

I detta kapitel beskrivs kontroller före skiftet innan trucken tas i drift. Daglig inspektion är effektiv för att hitta fel eller brister i denna tabell. Kontrollera bordet på följande punkter före användning. Avlägsna lasten från bordet och använd säkerhetsmekanismen (9) vid service för att förhindra att bordet sänks.

ANVÄND INTE BORDET OM NÅGOT FEL ELLER NÅGON STÖRNING UPPTÄCKS.

HYDRAULISKT LÄCKAGE KAN ORSAKA
FUNKTIONSSTÖRNINGAR OCH FÖRLUST AV
LYFTFUNKTIONEN.

- ◇ Kontrollera att lyftbordet inte är repat, böjt eller sprucket.
- ◇ Kontrollera om det finns något oljeläckage från cylindern.
- ◇ Kontrollera bordets vertikala krypning.
- ◇ Kontrollera att hjulen rör sig smidigt.
- ◇ Kontrollera bromsens funktion.
- ◇ Kontrollera att alla bultar och muttrar är ordentligt åtdragna.
- ◇ Kontrollera lyft- och sänkningsförhållandena genom att vrida på ratten.


5. BRUKSANVISNING

a. Så här använder du bromsen



FÖRSIKTIGHET! Bromsa lyftbordet när det inte ska flyttas för att undvika plötsliga rörelser.
Bromsen(7) är utrustad med ett svängbart hjul på höger sida.

- ◇ Bromsa hjulet, trampa på bromspedalen (7).
- ◇ Lossa bromsen
Lyft upp bromspedalen (7)

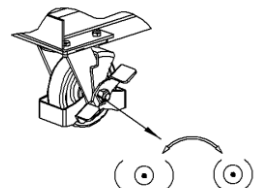

b. Lyfta upp bordet



Varning för överbelastning! Överbelasta inte lyftbordet.

Se till att lastningen är balanserad. Lasta inte bordet i sid- eller ändled. Lasten måste fördelas på minst 80% av bordsytan.

Hydraulikenheten är konstruerad för att hålla fast bordet.

Bordet bör inte vara i lyftläge under en längre tid.

- ◇ Tryck på lyftpedalen flera gånger tills bordet når önskad position.
- ◇ Bordet höjs inte efter att ha nått det högsta läget, trots att lyftpedalen är intryckt.
- ◇ Bordet sänks något efter att ha nått den högsta positionen.

c. Sänka bordet



Varning!

- ◇ Sätt inte in foten eller handen i saxmekanismen.
- ◇ Sänk inte bordet med last för snabbt och stanna plötsligt. Stötblastning kan uppstå och bordet kan skadas.
- ◇ Sänk lasten genom att dra försiktigt i sänkspaken (8) tills önskat eller lägsta läge har uppnåtts.

d. Flyttar



GÖR INTE

- ◇ Flytta bordet i en sluttning eller på en lutande yta. Lyftbordet kan bli okontrollerbart och skapa.
- ◇ Låt en annan person stå framför eller bakom bordet när det rör sig.
- ◇ Flytta bordet när det är i uppfällt läge. Lasten kan falla ner.
- ◇ Sätt foten framför de rullande hjulen. Skada kan uppstå.
- ◇ Flytta bordet om sikten är otillräcklig.


- ◇ Se upp för skillnader i golvnivå när du flyttar lyftanordningen. Lasten kan falla ner.
- ◇ Gör lasten stabil för att förhindra att den faller ner.
- ◇ Sänk ner bordet innan du flyttar det.
- ◇ Lossa bromsen (7) och flytta bordet genom att trycka på eller dra i handtaget.
- ◇ Håll koll på lastens tillstånd. Sluta använda bordet om lasten blir instabil.

6. SPECIFIKATIONER

Modell	Kapacitet (kg)	Tabell (mm)	Tabell Höjd(mm)	L W H × × (mm)	Hjul (mm) ϕ	Vikt (kg)
BSS50-304	500	1010 × 520	442-910	1270 × 520 × 1100	125	123
BSS50-316	500	1010 × 520	442-910	1270 × 520 × 1100	125	123

7. SERVICEINSTRUKTIONER

- Smörj varje punkt som beskrivs nedan varje månad.

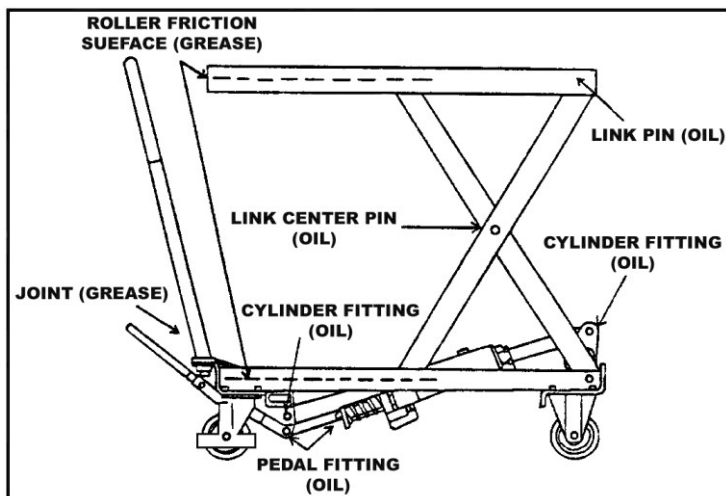


■ Byt hydraulolja varje år.


Smörjpunkter

- (1) Montering av cylinder Olja
- (2) Rullfriktion Yta Smörjfett
- (3) Länkstift Olja
- (4) Pedalanslutningspunkt Olja
- (5) Länkcentrumstift Olja
- (6) Skarv Smörjfett
- (7) Smörjnippel Smörjfett

8. HYDRAULISK KRETS

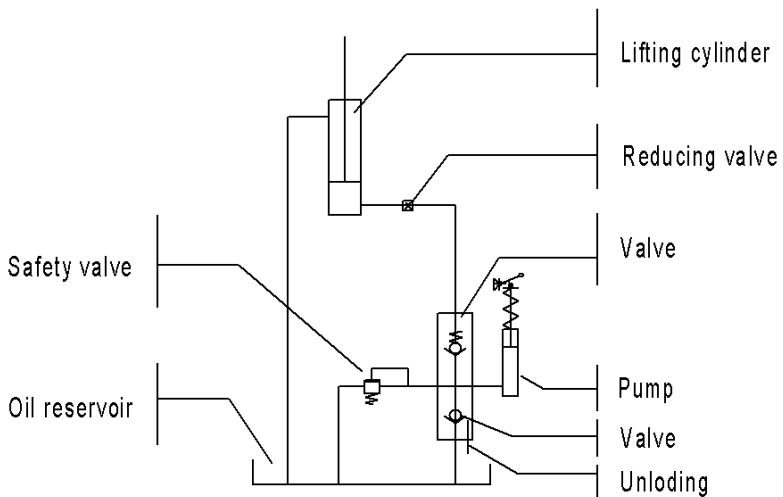


9. DELLISTA FÖR TABELL

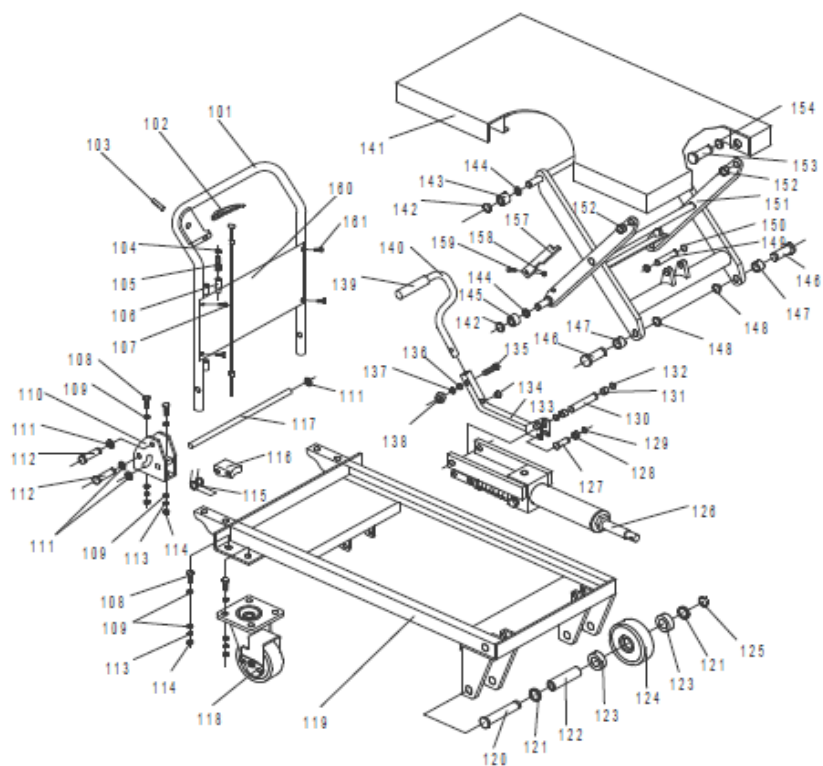

NEJ.	BESKRIVNING	Antal	NEJ.	BESKRIVNING	Antal
101	Handtag Grepp	1	133	Anslutningsstång	1
102	Kontrollhandtag	1	134	Kudde	1
103	Elastiskt stift	1	135	Bult	1
104	Mutter	1	136	Tvättmaskin	1
105	Bult med hål	1	137	Elastisk bricka	1
106	Jacka	1	138	Mutter	1
107	Dragstång	1	139	Skyddande täckning	1
108	Bult	12	140	Pedal Bar	1
109	Tvättmaskin	12	141	Tabell	1
110	Greppets säte	2	142	Hållarring	4
111	Hållarring	6	143	Rulle	2
112	Stift	4	144	Tvättmaskin	4
113	Elastisk bricka	12	145	Rulle	2
114	Mutter	12	146	Stift	2
115	Vår	2	147	Bussning	2
116	Kudde	2	148	Hållarring	2
118	Universalhjul	2	149	Stift	1
119	Ram	1	150	Hållarring	2
120	Stift	2	151	Gaffelarm	1
121	Tvättmaskin	4	152	Bussning	2
122	Axel	2	153	Stift	2
123	Lager	4	154	Hållarring	2
124	Hjul	2	157	Stödplankan	2
125	Hållarring	2	158	Mutter	2
126	Pumpenhet	1	159	Skruv	2
127	Stift	1	160	Skyddande styrelse	1
128	Tvättmaskin	1	161	Bult	4
129	Hållarring	1	162	Bussning	2
130	Stift	1	117	Lång axel	1
131	Tvättmaskin	2			
132	Hållarring	2			

10. KOMPONENTLISTA FÖR PUMP

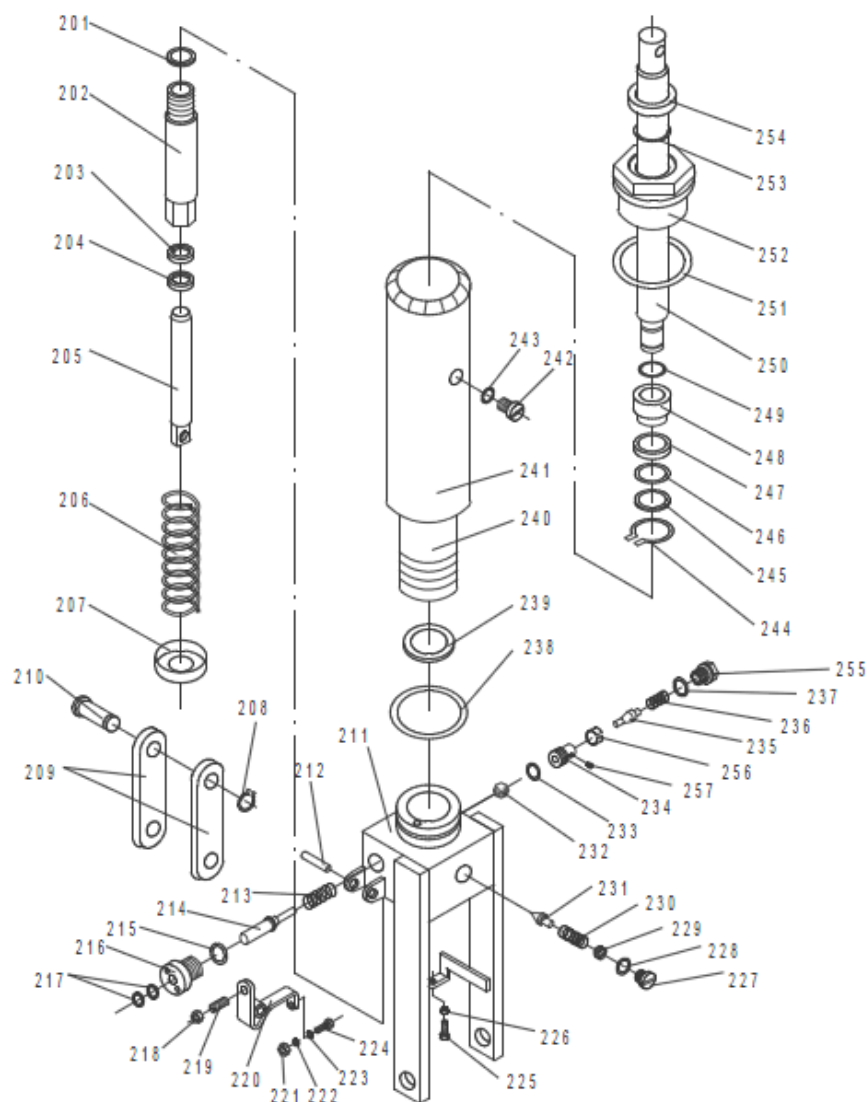

NEJ .	BESKRIVNING	Anta l	NEJ .	BESKRIVNING	Anta l
201	Tättningsbricka	1	233	O-ring	1
202	Pumpcylinder	1	234	Pumpventilens säte	1
203	Dammring	1	235	Pumpventilens spindel	1
204	Y- Tätning	1	236	Vår	1
205	Pumpkolv	1	237	Tättningsbricka	1
206	Vår	1	238	O-ring	1
207	Fjäderlock	1	239	Tättningsbricka	2
208	Hållarring	1	240	Cylinder	1
209	Gemensam platta	2	241	Bostäder	1
210	Stift	1	242	Bult	1
211	Pumpens kropp	1	243	Tättningsbricka	1
212	Elastiskt stift	1	244	Hållarring	1
213	Vår	1	245	Tvättmaskin	1
214	Slagstift	1	246	O-ring	1
215	Tättningsbricka	1	247	Förpackning av kopp	1
216	Axelhylsa	1	248	Kolv	1
218	Mutter	1	249	O-ring	1
219	Skruv	1	250	Kolvstång	1
220	Spakplatta	1	251	Tättningsbricka	1
221	Mutter	1	252	Cylinderlock	1
222	Elastisk bricka	1	253	O-ring	1
223	Tvättmaskin	1	254	Dammring	1
224	Bult med hål	1	255	Plug	1
225	Bult med hål	1	256	Liquid Throttle mantel	1
226	Mutter	1	257	Bult	1
227	Plug	1	217	O-ring	2
228	O-ring	1			
229	Justeringsbult	1			
230	Vår	1			
231	Säkerhetsventilens spindel	1			
232	Stålkula	1			